



BDVD-1092-TDT

DVD PORTÁTIL 9" - SINTONIZADOR TDT -
USB/SD-PVR

Manual de Instrucciones

ÍNDICE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
CONTROLES
MANDO A DISTANCIA
DVD
TDT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el producto. Una vez comprobado el manual guárdelo para futuras consultas.

Para evitar riesgos de incendio o cortocircuitos no exponga la unidad a la lluvia o cualquier otro tipo de humedad.

PRECAUCIONES

Tome nota de las siguientes instrucciones:


- Asegúrese que el voltaje de su área es el soportado por la unidad. Existen riesgos de incendios por este motivo.
- No exponga este aparato a temperaturas superiores a 35º
- Evite el uso cerca de calefactores u otras fuentes de calor y bajo la influencia directa del sol.
- Asegúrese de tener una buena ventilación mientras usa el aparato.
- Proteja la unidad de la humedad, el polvo y el agua.
- Evite su uso cerca de fuentes magnéticas como TV o altavoces.
- No use disolventes u otros limpiadores químicos agresivos para su limpieza.
- Acuda siempre a Servicios Técnicos Oficiales para reparara su unidad.

DISCO CD-DVD

- No exponga los discos a la luz directa del sol.
- Inserte los discos en la posición adecuada.
- No toque con los dedos la superficie de lectura del disco.
- No use adhesivos en las superficies de los discos.
- Limpie sus discos desde dentro hacia fuera.
- No use productos químicos para la limpieza ya que pueden provocar daños irreparables.

INSTALACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

- Retire la banda protectora del compartimento de batería.

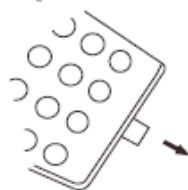


- Para reemplazar la batería:





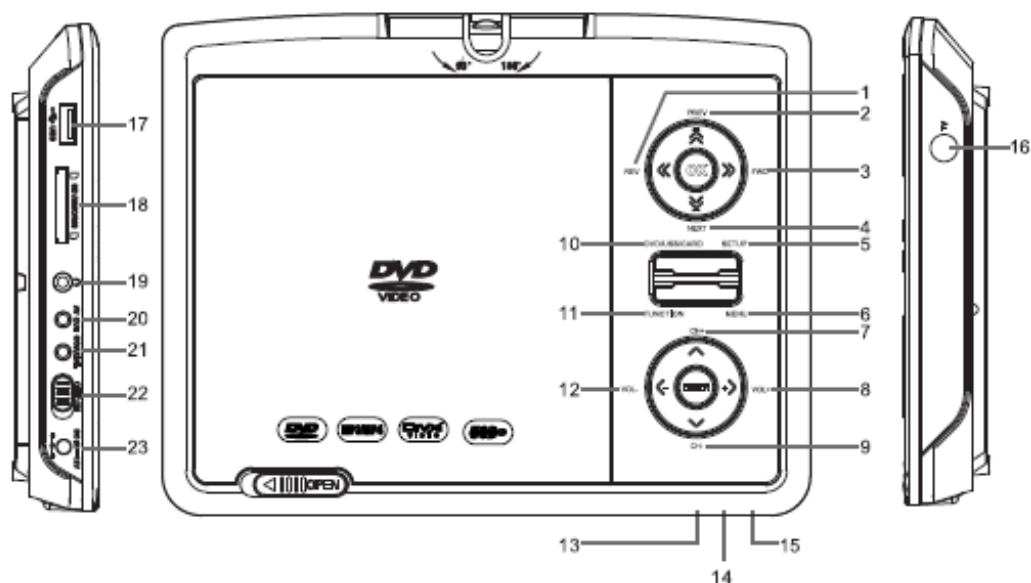

- 1) Abra el compartimento.
- 2) Inserte una pila CR2025.
- 3) Para usar el mando a distancia apunte directamente al sensor de la unidad.





















CONTROLES









- | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| 1. Retroceso | 10. DVD/SD/USB | 19. Auriculares |
| 2. Pista Anterior | 11. Función DVD/TDT | 20. Salida AV |
| 3. Avance | 12. Volumen - | 21. Coaxial |
| 4. Pista siguiente | 13. Indicador carga | 22. Botón ON/OFF |
| 5. Configuración | 14. Sensor | 23. Entrada DC |
| 6. menú | 15. Indicador ON | |
| 7. Canal + | 16. Salida TV | |
| 8. Volumen + | 17. Entrada USB | |
| 9. Canal - | 18. Entrada tarjetas | |

MANDO A DISTANCIA

-  ON/OFF
-  Entrar/Salir menú CONFIGURACIÓN
-  OSD: Información sobre la reproducción
-  DVD: Volver a la página de inicio/títulos. TDT: Teletexto disponible

-  STOP: Para iniciar y parar la grabación
-  PLAY/PAUSE: Reproducir y pausar
-  Pista anterior
-  Confirmar selección
-   Avance/retroceso 2X/4X/8X/20X
-  Teclado numérico
-  Seleccionar DVD o TDT
-  Modo Radio
-  PCB Menú: Ir a menú principal de reproducción
-  Silenciar la unidad
-  Seleccionar subtítulos en modo DVD. En música para copiar
-  Búsqueda de canales
-  Activar modo repetir
-  Para programar la reproducción
-  Pista siguiente
-  Idioma del dvd
-  Seleccionar ángulos
-  Agrandar imagen: 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4
-  Seleccionar DVD/USB/SD

-  Reducir velocidad de reproducción
-  Reproducción paso a paso
-   Selección de Volumen+/Volumen-
-  Guía Electrónica de Programas
-  Volver a la pantalla anterior



Muchos botones del mando tienen funciones dobles. Normalmente una de ellas es para el modo DVD y otra para el modo TDT.

DVD

MENÚ CONFIGURACIÓN – INDICACIONES GENERALES

a) Presione el botón SETUP y accederá al menú de configuración:



b) Presione los botones izquierda y derecha para desplazarse sobre las opciones de configuración. Una vez elegida una opción use los botones arriba y abajo para navegar por las opciones configurables. Para seleccionar la opción deseada pulse ENTER.

Ejemplo de ajuste de BRILLO: Presione el botón derecho hasta llegar a VIDEO SETUP.



Presione el botón abajo para marcar BRIGHTNESS. Seleccione con el botón ENTER para entrar en la configuración. Ajuste el brillo hasta el tono deseado:




MENÚ CONFIGURACIÓN – AJUSTES ESPECÍFICOS

AJUSTES DE SISTEMA


Sistema de TV: Selecciones entre NTSC/PASL/AUTO



Resumen: (Reanudar) Seleccione encendido/apagado

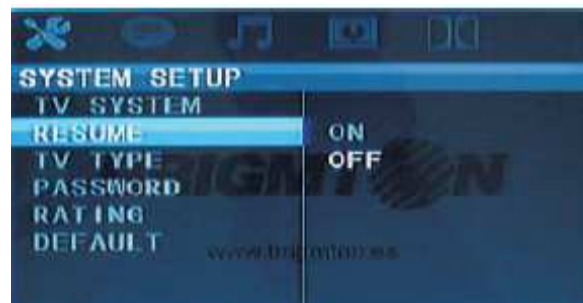


Tipo de TV: Seleccione el formato de pantalla entre 4.3PS/4.3LB/16:9

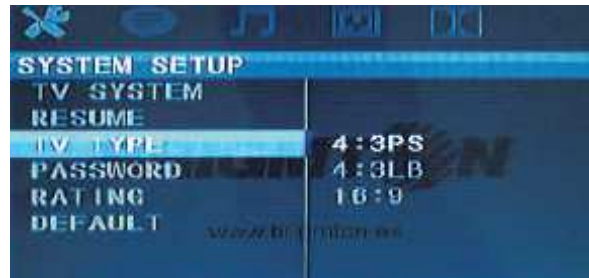

Contraseña: Contraseña establecida en fábrica para acceder a ajustes especiales. La contraseña establecida es: 0000. Nota: Para el botón 0 se usa el botón 10+ del mando a distancia. Puede cambiar la contraseña en este menú, introduzca una nueva y pulse aceptar. IMPORTANTE: Recuerde su contraseña porque al restaurar el aparato se restauran todos los valores excepto este, si ha sido cambiado por usted.



Clasificar: Es una limitación para la reproducción de DVD por tipo de contenidos o edad. De esta forma puede controlar el contenido visualizado en el aparato.

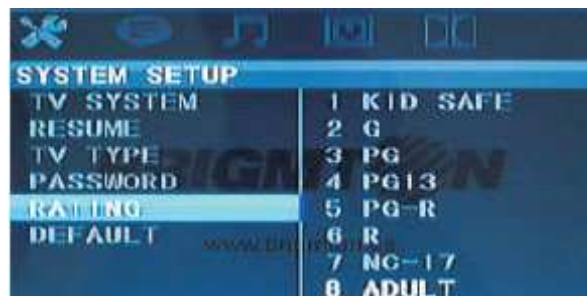


De fábrica: Para restablecer los valores de fábrica. Esta opción es útil cuando el aparato no funciona correctamente. Puede que algunas configuraciones no sean correctas y será necesario hacer este ajuste para comenzar con los valores de fábrica.




AJUSTES DE IDIOMA


Lenguaje de OSD: Idioma del menú principal. Seleccione el idioma deseado y confirme con el botón ENTER.

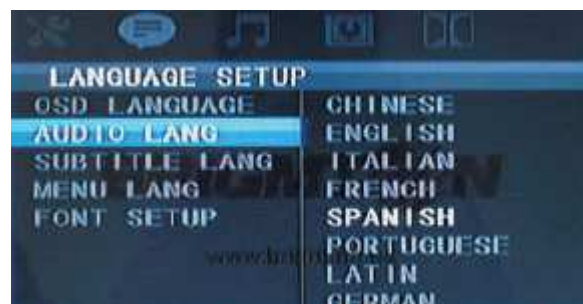


Idioma de Audio: Idioma del disco reproducido. Si cuenta con el idioma seleccionado se reproducirá en él.

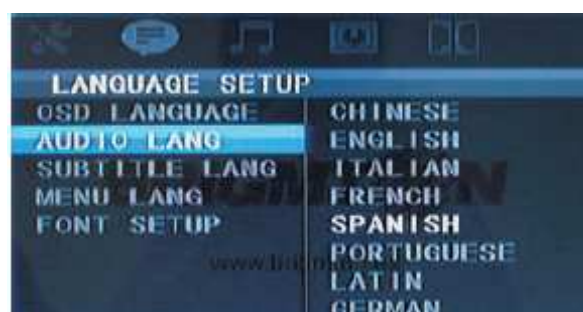


Idioma de Subtítulos: Idioma de subtítulos del disco reproducido. Si cuenta con el idioma seleccionado reproducirá el subtítulo en ese idioma.

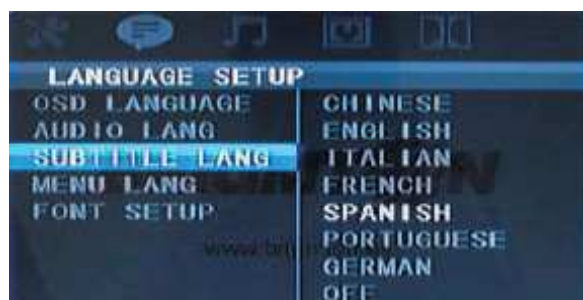

Idioma de Menú: Seleccione el idioma deseado.

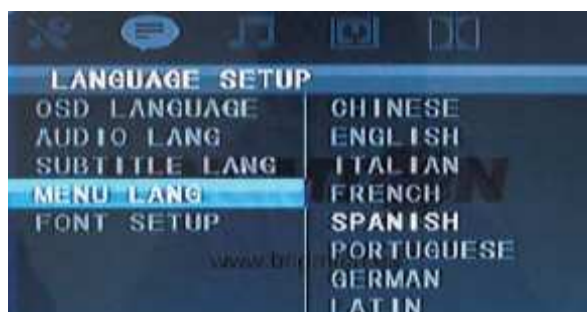

Configuración de fuente (Font Setup): Seleccione Central EU

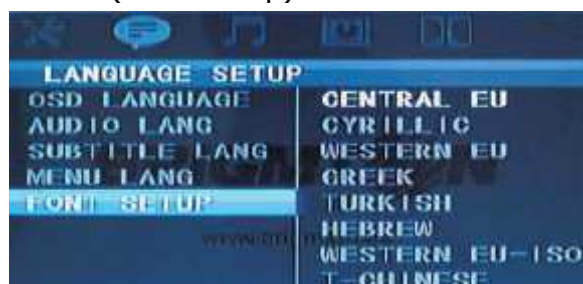

AJUSTES DE AUDIO

Salida de Audio: Seleccione el formato de salida de audio entre ANÁLOGICO-SPDIF/RAW-SPDIF/PCM.



Ajuste KEY:



AJUSTES DE VÍDEO



Ajuste HUE/Tono



Ajuste de Brillo:



Ajustes de Saturación:



Ajuste de Contraste:



Ajustes de Nitidez:



AJUSTES DIGITALES

Modo OP: Seleccione LINE OUT para desconectar la salida de línea, recomendado para la reproducción en tiempo de noche cuando el sonido tiende a usarse en un tono bajo. Seleccione Modo RF para reproducción de diario, cuando el sonido se necesita más elevado.



Dynamic Range: Puede elegir desconectarlo o diferentes niveles. Es la relación señal-ruido, usado para mejora la salida de sonido.




Izquierda/Derecha: Para seleccionar una salida estéreo, mono (izquierdo o derecho) o mix mono.



TDT


PRIMERA INSTALACIÓN

Cuando use la TDT por primera vez, aparecerá un mensaje para comenzar el asistente de búsqueda de canales y configuración:

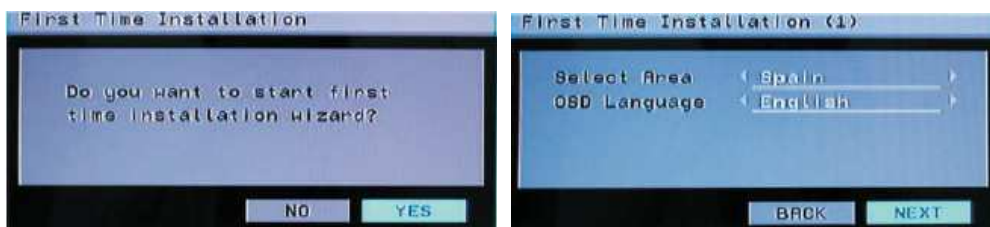

Seleccione Yes y elija Spain/Spanish. Use las teclas del mando a distancia o de la unidad, procediendo como en los ajustes del menú, es decir, con las teclas izquierda/derecha, arriba y abajo y el botón ENTER para confirmar.


A continuación comenzará la búsqueda AUTO:

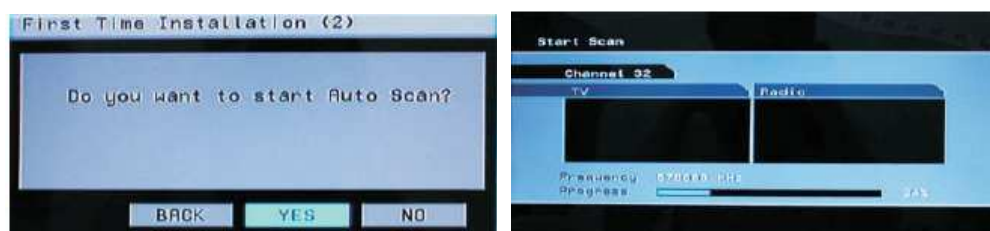

MENÚ PRINCIPAL – TDT

Presione el botón SETUP para acceder al menú principal. Muestra las siguientes opciones:

1) GUÍA DE CANALES

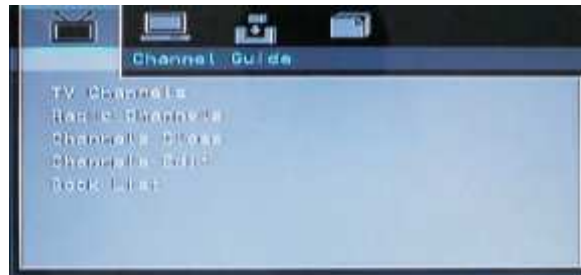

Canales de TV: para ver los canales de TV:




Canales de Radio: para ver los canales de radio que aparecen en la lista de la izquierda. Podrá seleccionarlos con las teclas de movimiento y el botón ENTER:



Clasificación de Canales: Para clasificar los canales. Para cambiar de canales de TV a Radio presione el botón DVD/TV/RADIO.



Editar Canales: Podrá cambiar el nombre, la posición, favoritos, etc. Use las teclas de movimiento y el botón ENTER para confirmar. Para cambiar de canales de TV a Radio presione el botón DVD/TV/RADIO.

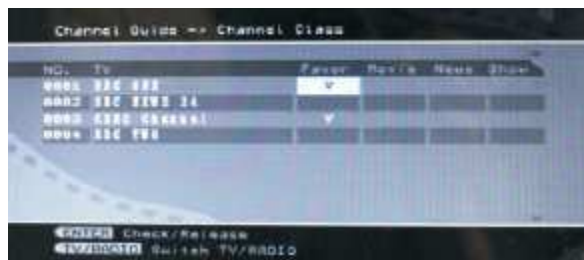


Book List: Agrupe los canales según sean de noticias, películas u otras categorías.

2) CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Ajustes de TV: puede seleccionar el sistema de TV (NTSC/PAL/AUTO) y el tipo de salida de pantalla (16:9, 4:3LB y 4:3PS). Pulse el botón SETUP para volver al menú anterior.




Ajustes de Vídeo: Para ajustar Brillo/Contraste/HUE/Saturación

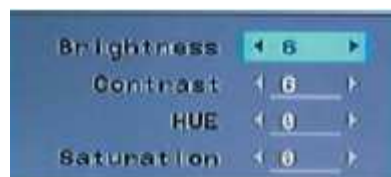

Pulse SETUP para regresar.


Ajustes de Audio: SPDIF/Desactivado, SPDIF/RAW y SPDIF/PCM.

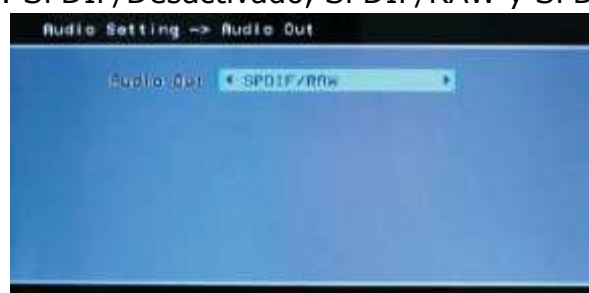

Idioma: Seleccione el idioma.



Ajuste de la hora:

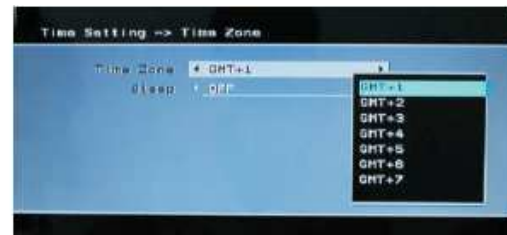

Información del Sistema: proporciona información sobre software, fecha, modelo, etc.



3) INSTALACIÓN


Auto-Scan: Búsqueda automática de canales.




Manual Scan: Búsqueda estableciendo una serie de parámetros como país, tipo de búsqueda, desde un canal específico, etc.



Ajustes por defecto: Para restaurar los valores de fábrica del menú TDT.

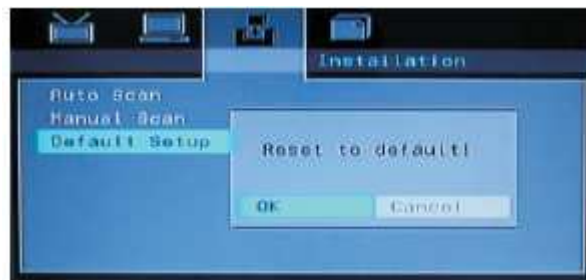

Juegos: La unidad cuenta con tres juegos. Use los botones de dirección del mando a distancia para jugar.

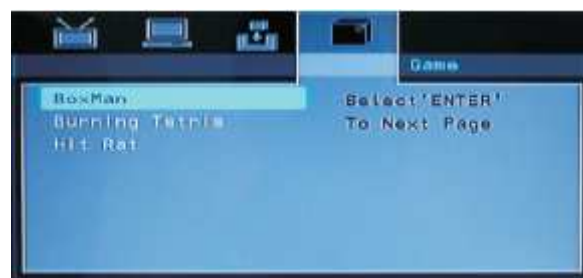

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	DVD+DVB-T Combo
Modelo	BDVD-1092-TDT
Modo	PAL/NTSC/AUTO
Disco	DVD/VCD/SVCD/MP3/MPEG4/KODAK CD
Resolución	9" 640 RGB (H) x 324
Ratio S/N Vídeo	≥56dB
Frec. Respuesta	fs 96KHz:20Hz-20KHz: +/-2
Ratio S/N Audio	≥90dB
Dynamic Range	≥90dB
Distorsión	<0,01%
Convertidor D/A	96KHz/24bit
Salida Vídeo	1Vp-p(75Ω)
Salida Audio	3,0V±0,2V
Salida Audio Digital	Coaxial, USB, CARD
Adaptador	Entrada: 100-240V, 50 Hz/60Hz Salida: 12V/1A
Consumo	Menos de 12W DC 12-1A
Medidas	240x175x40 mm.
Peso	1,2 kg.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

IMPORTADO

I.R.P., S.L.

AVDA. SANTA CLARA DE CUBA 5

SEVILLA, SPAIN



BRIGMT 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN60065:2002+A1:2006+A2:2008

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BDVD-1092-TDT**

DVD portátil con TDT

Importador: I.R.P., S.L.

Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.